Altre lingue: www.pipi-stop.ch

Istruzioni per l'uso

Pipi-Stop sveglia elettronica

per bambini che bagnano il loro letto (bambini affetti di enuresi).

Un sistema moderno, **senza filo** e che corrisponde alla tecnologia attuale.

Mettere in funzione il sistema (vedere le foto)

Preparazione dell'emittente (b) e del rivelatore d'orina (a)

1. Spiegate una **carta assorbente** (tovagliolo - c) e posizionateci sopra il **rivelatore d'orina,** al centro**,** mettendo il lato opaco sulla carta assorbente
2. Piegate sul **rivelatore** la **carta assorbente** eccedente sui due lati, in modo che un solo strato di carta rivesta ciascuno dei due bottoni automatici
3. Prendete il **rivelatore** e la **carta assorbente** con una mano e mettete l'indice sotto uno dei bottoni automatici senza spostare la **carta assorbente**. Posizionate il **trasmettitore** con l'altra mano sopra uno dei bottoni automatici affinché possiate perforare la **carta assorbente** e fate la medesima azione per il secondo bottone. Il senso della polarità non ha nessuna influenza perché il **trasmettitore** si attiva automaticamente. Dopo l'uso del rivelatore verificate che nei bottoni automatici del rivelatore dell'orina non si trovino pezzettini di carta assorbente bianchi. Questi vanno rimossi con una pinzetta.
4. Posizionate il **rivelatore d'orina** nello slip sulla pancia del bambino; la linguetta di contatto va messa in mezzo alle gambe. L'**emittente** deve essere posizionato all'esterno lato slip (non sulla pelle). Badate che la **carta assorbente** non si sposti a lato (se necessario fissare con dello scotch), per evitare un contatto diretto del **rivelatore d'orina** con la pelle.

Il **rivelatore d'orina** non deve essere piegato in due. È invece normale che si curvi sulla forma del corpo.

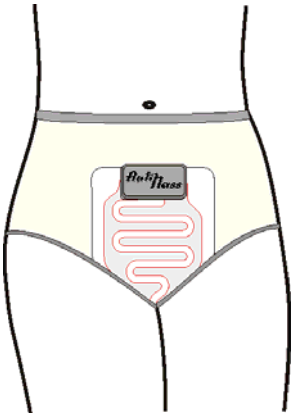

Il rivelatore d'orina è estremamente sensibile, ciò gli permette di reagire il più in fretta possibile.

Se il vostro bambino dovesse sudare in abbondanza, è possibile che Pipi-Stop produca dei **falsi allarmi**.
Per evitare ciò, potete inserire **uno slip supplementare** sotto il rivelatore d'orina (slip - rivelatore d'orina. Se il problema dovesse persistere non esitate a contattarci.

Preparazione del ricevitore (d)

1. Piazzate il ricevitore vicino al letto, ma fuori dalla portata del bambino per evitare che lo spenga prima di essere completamente sveglio

2. Collegate la piccola presa del trasformatore con la presa nella parte posteriore del rivelatore e collegate il trasformatore alla presa (230V). La spia blu del ricevitore deve accendersi e il segnale acustico confermare il funzionamento.

vedi retro

► Dopo la bagnatura notturna

1. Spegnete l'allarme, staccando il rivelatore dall'emittente!
   Questo evita l'esaurirsi delle pile. Se l'allarme durasse più di 3 minuti, premete brevemente uno dei due tasti del volume del ricevitore per spegnere l'allarme
2. Togliete la carta assorbente e gettatela nella spazzatura – non nel WC!
   in ogni caso (va cambiata quotidianamente onde evitare falsi allarmi)
3. Sciacquate il rivelatore d'orina con l'acqua corrente e asciugatelo delicatamente
4. Pulite l'emittente con uno straccio umido (non sotto l'acqua corrente)
5. Iscrivete il risultato della notte nel diagramma accluso

Non usare più l'apparecchio per il resto della notte

Prova del sistema

1. Controllate che la spia blu del ricevitore sia accesa
2. Collegate i due bottoni automatici dell'**emittente** con un oggetto metallico (per esempio un cucchiaino). L'emittente si accende automaticamente e trasmette il segnale al ricevitore:
   Allarme acustico + luce bianca intermittente = sistema ok
   Nota: Un test eseguito con l'acqua non provoca un allarme

Se l'allarme non dovesse funzionare:
Verificate che il ricevitore e l'emittente siano vicini (distanza di trasmissione limitata). Riferite Vi alla rubrica "In caso di problemi".

Regolazione del volume del ricevitore (se necessario)

- **Diminuire l'intensità del suono:** premere il tasto sinistro (↓) fino a ottenere il volume desiderato.
- **Aumentare l'intensità del suono:** Premere il tasto destro (↑) fino a ottenere il volume desiderato.

L'intensità del suono è automaticamente memorizzata (anche in caso d'interruzione elettrica).
Non premere i due bottoni nel medesimo tempo!

In caso di problemi

La spia blu del ricevitore non funziona:
- Controllate che il trasformatore sia collegato alla presa 230V
- Controllate che la piccola spina del trasformatore sia collegata in modo corretto con la presa situata nella parte posteriore del ricevitore.

Mancanza d'allarme acustico e ottico:
- verificate che la spia blu del ricevitore sia accesa
- premete brevemente uno dei due bottoni automatici di controllo del volume: l'allarme deve accendersi automaticamente
- collegate con un cucchiaino i due bottoni automatici dell'emittente:
  l'allarme deve accendersi automaticamente.

Se il sistema Pipi-Stop non dovesse funzionare dopo aver effettuato questi controlli, vogliate contattarci telefonicamente immediatamente.

Sicurezza manutenzione ⚠ **Attenzione!**

Il **ricevitore** e il **trasformatore** non devono **mai entrare in contatto con dell'acqua** (pericolo d'elettroshock!)

L'emittente non deve **mai essere aperta**. Le batterie devono essere cambiate solamente da Melebi SA per garantire l'impermeabilità dell'apparecchio.

Riparazioni eventuali vengono effettuate **esclusivamente** dalla Melebi SA

Si prega gentilmente di accludere per il rinvio i seguenti elementi e alla fine della cura:

- il diagramma compilata coscienziosamente
- tutti gli elementi noleggiati (a, b, d + e)

Melebi SA

Château 59
2520 La Neuveville

tél. 032 751 27 95 / fax 032 751 27 82
e-mail: info@melebi.ch / www.pipi-stop.ch

vedi retro